POSH MOBILE

Orion Mini S350
Manual de Usuario

Version : 1.0.0

2014-08-05

Advertencias

No seguir estas sencillas normas puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario completa para más información.

APAGUE EL TELÉFONO SIN RIESGOS

No encienda el teléfono cuando se prohíba el teléfono celular o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro**.**

SEGURIDAD VIAL

Obedezca todas las leyes de seguridad vial. Utilice siempre las dos manos para operar el vehículo mientras conduce.

INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Siga todas las restricciones. Apague el teléfono cerca de equipos médicos.

APAGAR EN AVIONES

Siga todas las restricciones. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.

APAGUE al repostar

No utilice el teléfono en / cerca de estaciones de servicio. No lo utilice cerca de combustible o de productos químicos.

USO SENSATAMENTE

Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.

EQUIPAMIENTO Y BATERÍAS

Utilice únicamente equipamiento y baterías adecuadas. No conecte productos que sean incompatibles.

RESISTENCIA AL AGUA

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Cuando se conecta a cualquier dispositivo externo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de

seguridad. No conecte productos que sean incompatibles con.

Contenido

Su Telefono.....7
Descripción de Teclas 7
Comience Uso 8
Cargar Batería.....9
Uso de Pantalla Táctil 9
Hacer Llamada.....10
Contestar Llamada 10
Servicio de Emergencia 11
Método de Ingreso 11
1. Copia de seguridad y Restauración 11
2. Navegador 12
8. Descargas.....13
9. Email 13
10. Manejador de Archivos 14
11. Radio FM.....14
12. Galería 15
13. Mensajería 15
14. Música 15
15. OOBE.....15
16. Teléfono.....15
17. Posh APPS.....16
18. Guía de inicio rápido.....16
19. Búsqueda 16
20. Ajustes 16
21. Herramientas SIM.....18
22. Grabador de Sonido 18

23. Para Hacer 19
24. Videos.....19
Widgets.....19
Accesorios 19
Cuidado y mantenimiento 19
Información Técnica 21

Su Telefono

La aparición de teléfono se muestra a continuación. La foto es sólo de referencia; su teléfono puede ser diferente. Por favor tome su teléfono real como el estándar.

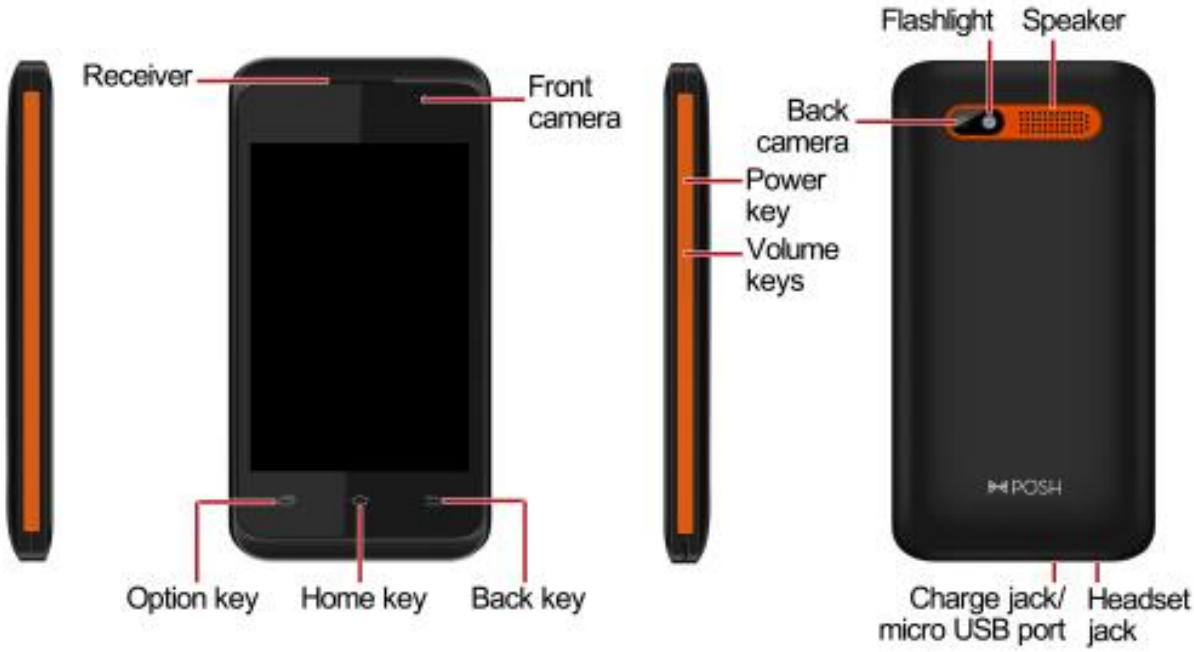

Descripción de Teclas

Teclas	Descripción
Tecla de Poder	Mantenga pulsado el botón para encender el teléfono.
Tecla de Opciones	En el estado de encendido, pulse la tecla para bloquear el teclado y la pantalla; pulsación larga de la tecla para mostrar las opciones del teléfono.
Tecla de Hogar	Pulse la tecla para entrar en el menú de opciones.
Tecla de Regreso	Pulse la tecla para volver al modo de espera.

Teclas	Descripción
Teclas de Volumen	Para ajustar el volumen de llamadas tono de llamada entrante. Durante una llamada, la reproducción de música, vídeo o escuchar la radio, pulse las teclas para ajustar el volumen.

Comience Uso

Tarjeta SIM y batería Instale la tarjeta de memoria,

Cuando usted solicita una red, obtendrá un plug-in de la tarjeta SIM. SIM (Módulo de identificación del abonado) que contiene el número de teléfono, proyectos de servicio y se puede utilizar para almacenar números de teléfono e información personal.

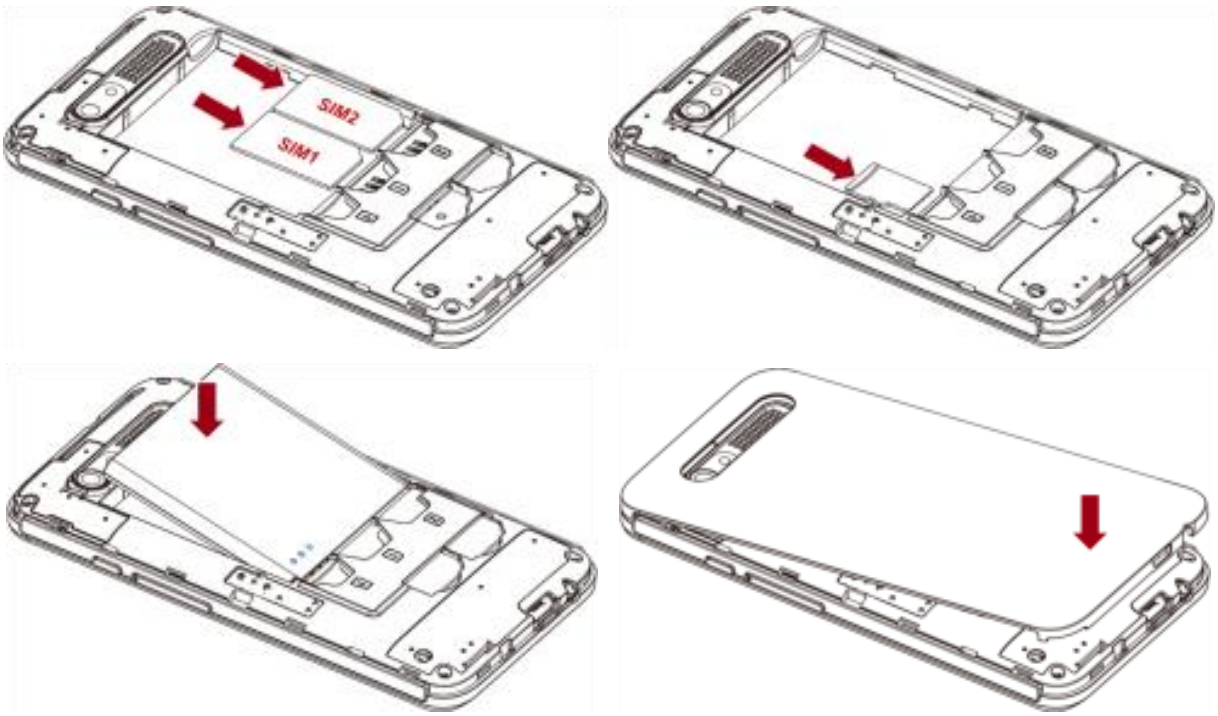

Atención: No doble o tarjeta SIM cero, no dejes que el contacto con la electricidad estática, el polvo o el agua.

Mantenga las tarjetas SIM, donde los niños no pueden alcanzar o tocar.

Nota: Mantenga el chip de la tarjeta SIM los contactos orientados hacia abajo. Hacer la tarjeta SIM encaja ranura de la tarjeta.

Retire la tarjeta de memoria, tarjeta SIM y la batería

Nota: Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada la tecla de encendido aproximadamente 3 segundos hasta que se inclina opciones del teléfono y seleccione Apagar y, a continuación, pulse Aceptar para apagar el teléfono. Luego, retire la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.

No enchufe ni quite la tarjeta de memoria en estado de inicio, si no causará daños en el sistema de archivos.

Cargar Batería

1. Antes de la carga, comprobar la ranura de la batería para asegurar la batería se ha instalado correctamente.
2. Enchufe un extremo del cargador en el teléfono.
3. Conecte otro extremo del cargador a la toma.
4. iniciar la carga. Se puede cargar si encender o apagar la energía.

- En el poder del estado, cuando el icono de batería en la pantalla de inicio medios de rodadura que se ha cargado. Cuando el icono está lleno y medios de tope de rodadura se ha completado la carga.
- En estado apagado, el icono de batería en la pantalla de inicio de rodadura significa que se ha cargado. Cuando el icono está lleno y medios de tope de rodadura se ha completado la carga.

5. Desenchufe el cargador de la toma.
6. Desconecte el cargador y el teléfono.

Uso de Pantalla Táctil

- Presione: Uso el dedo para pulsar la opción deseada para confirmar la selección o iniciar una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado la pantalla en la interfaz

actual operación, icono, o área de entrada; puede abrir el menú de opciones en la interfaz actual.

- Deslice: Deslice el dedo sobre la pantalla horizontal o verticalmente. Por ejemplo, deslizar la pantalla en modo de espera o en el menú principal en horizontal para cambiar la página del menú.
- Arrastrar: Uso el dedo a largo pulse el elemento que desee, arrástrelo a cualquier lugar de la pantalla. Por ejemplo, puede arrastrar el icono en el menú principal de la pantalla de espera.

Hacer Llamada

1. En el modo de espera o en el menú principal, pulse el icono de marcación para introducir el panel de marcación, números de prensa en pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Pulse el icono de línea en la parte inferior y seleccione la tarjeta SIM para marcar el número.
3. Pulse el icono final para cancelar la llamada.

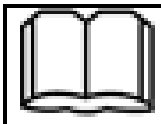

- Es necesario para desbloquear el teléfono si el teclado y la pantalla está bloqueada.
- Puede realizar llamadas a través del registro de llamadas, contactos y mensajes.
- Durante una llamada, pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen.
- El teléfono admite marcación inteligente. Cuando los números de entrada, el teléfono buscará el contacto correspondiente en la agenda o registro de llamadas.

Contestar Llamada

Cuando hay una llamada entrante, puede:

- Arrastre el icono hacia la derecha para contestar la llamada.
- Arrastre el icono hacia la izquierda para rechazar la llamada.

- Arrastre el icono hacia arriba para rechazar la llamada con SMS.

Servicio de Emergencia

Usted puede llamar a los números de emergencia directamente sin tarjeta SIM. Diferentes redes utilizan diferentes números de emergencia, por favor consultar con su operador de red.

Método de Ingreso

El teléfono cuenta con el método de entrada incorporado. En el modo de edición, pulsación larga ", ..." para mostrar las opciones de entrada y establecer los idiomas de entrada y la configuración del teclado de Android.

Inglés entrada

Pulse el teclado en pantalla para introducir letras correspondientes.

Número de entrada

Presione **"? 123**", puede introducir los números directamente por la prensa los iconos de los números. Pulsación larga los iconos de carta con número, o después de una pulsación larga, se deslizan el dedo a los números de entrada.

Símbolo de entrada

Presione **"? 123**" para entrar en la lista de símbolos. Pulse el símbolo que desea introducir.

Pulsación larga ". ..." Para mostrar lista de símbolos, deslice el dedo hasta el símbolo deseado para introducir.

1. Copia de seguridad y Restauración

En este menú, usted puede optar por **Copia de seguridad y Restauración** aplicación y los datos personales.

2. Navegador

Usted puede utilizar su teléfono para acceder (WAP) sitios Wireless Protocolo de Aplicación y usar servicios basados en WAP. Para navegar por páginas WAP, debe suscribirse al servicio de datos de su proveedor de servicio y configurar los ajustes pertinentes de su teléfono.

Seleccione la lista de página web en la pantalla o URL de entrada en la barra de direcciones para visitar.

3. Calculadora

La calculadora puede ejecutar cálculos sencillos. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha, se puede cambiar la calculadora en el panel Básico y Avanzado del panel.

4. Calendario

En el calendario, puede consultar los horarios para el mes actual. Tiene alarma para la fecha con horario. Seleccione una fecha para consultar todos los horarios para ese día, o usted puede editar o borrar los horarios.

5. Cámara

Mediante el uso de la aplicación de la cámara, puede tomar fotos o registros de cerca de personas o eventos en cualquier momento. Pulse el icono de la cámara en el menú principal para entrar. Pulse el icono de rodaje o grabación icono de tomar fotos o registros.

Pulse los iconos que aparecen en pantalla o la tecla Opción para establecer los parámetros de la cámara o la grabadora.

6. Reloj

En la interfaz de reloj, puede comprobar la hora y fecha. Pulse el icono de la alarma, puede añadir nuevo reloj de alarma o activar / existió fuera despertadores.

En la interfaz de reloj, también puede pulsar los iconos para entrar en la función de cuenta atrás, cronómetro, ciudades configuración, modo nocturno, y los ajustes.

7. Contactos

En los contactos, pulse el icono de búsqueda para buscar contactos, pulse añadir nuevo icono para agregar nuevo contacto. Oprima la tecla Opción para entrar:

eliminar contacto

Seleccione uno o más contactos, a continuación, pulse OK para borrar todos los contactos seleccionados.

Contactos para mostrar

Seleccione Todos los contactos, los contactos de la tarjeta SIM, el teléfono, o Personalizar los contactos para mostrar.

Importar / Exportar

Copiar los contactos de la tarjeta SIM, el teléfono, el almacenamiento del teléfono o la tarjeta SD y, a continuación, seleccione la ubicación para copiar.

Cuentas

Seleccione si desea datos de aplicaciones Auto-sincronización.

Ajustes

Para establecer la manera de ordenar la lista y ver los nombres de contacto.

Comparte visibles Contactos

Seleccione uno o más contactos, pulse Aceptar y luego compartir los contactos seleccionados a través de correo electrónico, MMS, etc memoria de consulta

Para comprobar la memoria del teléfono y tarjetas SIM.

Únete Contactos

Para fusionar los mismos contactos.

8. Descargas

Para comprobar todas las aplicaciones descargas.

9. Email

Usted puede utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Configuración de la cuenta de correo electrónico

De acuerdo con los consejos que aparecen en pantalla a la dirección de entrada de correo electrónico y la contraseña, y pulse Siguiente. Puede pulsar en Configuración manual para la información del servidor de configuración manualmente.

Revisar su correo electrónico

En la Bandeja de entrada, seleccione el mensaje que desea comprobar para entrar. Pulse los iconos en pantalla para borrar, responder, agregar a favoritos.

Redactar y enviar correo electrónico

En la Bandeja de entrada, pulse el icono de correo nuevo para crear un nuevo correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del receptor, el asunto y el contenido y, a continuación, pulse enviar icono para enviar el correo electrónico.

eliminar Cuentas

En la Bandeja de entrada, oprima la tecla Opción para seleccionar Configuración. Seleccione la cuenta que desea eliminar y seleccione Eliminar cuenta en la lista de opciones. Pulse OK para confirmar y borrar la cuenta.

10. Manejador de Archivos

En este menú, puede seleccionar para comprobar el almacenamiento del teléfono y tarjeta SD.

11. Radio FM

Seleccione Radio FM en el menú principal y tapar el auricular para entrar. Pulse el icono de encendido para encender / apagar la radio. Pulse el icono de configuración y seleccione Buscar, el teléfono

buscará los canales disponibles y guardar en la lista. Pulse los iconos en pantalla para hacer funcionar la radio FM.

12. Galería

Puede utilizar la Galería para ver o administrar imágenes y videos.

13. Mensajería

Elija Mensajes del menú principal o el modo de espera para entrar. Seleccione el nuevo icono de mensaje a la izquierda hacia abajo esquina para crear nuevo SMS o MMS y enviar.

1. Introduzca el número del destinatario o agregar el número de contactos.
2. Prensa "mensaje de tipo texto" al contenido del mensaje de entrada.
3. Si desea enviar la imagen o archivo de vídeo, pulse el botón + para agregar imágenes, videos y audio. El mensaje se desplazará a mensajes multimedia automáticamente.
4. Prensa enviar icono y seleccionar la tarjeta SIM para enviar el mensaje.

14. Música

Seleccione Música en el menú principal. Pulse Artistas, Álbumes, Canciones y Listas de reproducción en la parte superior de la pantalla para cambiar de categoría. Seleccione un archivo de audio para reproducir la música. Pulse los iconos en pantalla para operar el reproductor de audio.

15. OOBE

Puede utilizar esta función para configurar los ajustes básicos de su teléfono de forma rápida.

16. Teléfono

Pulse los iconos que aparecen en pantalla para introducir números en secuencia. Después de la introducción de números, icono de marcación presione y seleccione la tarjeta SIM para marcar. Pulse los

iconos en la parte superior de la pantalla, puede ingresar el registro de llamadas o contactos.

17. Posh APPS

Usted puede utilizar esta aplicación para ver y descargar aplicaciones gratuitas.

18. Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido contiene 4 consejos útiles y te presenta gestos básicos y gestión de teléfono.

19. Búsqueda

Palabra clave de entrada en la barra de búsqueda, el teléfono que coincida con las aplicaciones o contactos primero. Si no hay resultado, pulse el icono de la derecha para enlazar a la red y la búsqueda.

20. Ajustes

Conexiones inalámbricas y redes

En este menú, usted puede seleccionar y configurar la gestión de

SIM, Wi-Fi, WTH, uso de datos, bajo Más ... - Modo avión, aplicación por defecto SMS, Anclaje a red y zona Wi-Fi, VPN, redes móviles y USB Internet.

- **Wi-Fi**

Puede conectarse a una red LAN inalámbrica (WLAN) o Wi-Fi, lo utilizan para acceder y descargar a gran velocidad.

En **Menú / Ajustes / Conexiones inalámbricas** y redes, deslice el icono junto a Wi-Fi hacia la derecha para activar el Wi-Fi. Pulse Wi-Fi para revisar las redes Wi-Fi. Seleccione una red abierta, puede acceder a la red directamente. Si la red seleccionada está cifrada, es necesario introducir la contraseña.

- **WTH**

El teléfono es compatible con WTH. Se puede intercambiar información entre dispositivos como teléfonos móviles de forma inalámbrica. A través de WTH, puede sincronizar el teléfono y el ordenador, intercambiar datos con otros dispositivos WTH, y puede conectarse a auriculares WTH.

En Menú / Ajustes / Conexiones inalámbricas y redes, deslice el icono al lado de WTH hacia la derecha para encender WTH y ajuste. Antes de transmisión de datos, puede que tenga que coincidir con otros dispositivos WTH.

Dispositivo

En este menú, puede configurar perfiles de audio y la pantalla, compruebe el almacenamiento y la batería, y administrar aplicaciones.

Personal

- **Ubicación**

Entre en este menú, puede seleccionar si desea activar la función Ubicación, compruebe las peticiones de localización recientes.

- **Seguridad**

Puede seleccionar SEGURIDAD PANTALLA, SIM CARD LOCK, CONTRASEÑAS, ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO, y almacenamiento de credenciales en este menú.

- **Lengua y entrada**

Seleccione y ajuste Idioma, métodos de teclado y entrada, el habla, y el ratón / trackpad.

- **Copia de seguridad y restablecimiento**

En este menú, seleccione Restablecer datos de fábrica y luego seleccione Restablecer teléfono para borrar todos los datos en la memoria del teléfono. Seleccione reinicio DRM borrar todas las licencias DRM.

Cuentas

- **Agregar cuenta**

Para agregar una nueva cuenta de la empresa, IMAP, POP3.

sistema

- **Fecha y Hora**

Hora y la fecha fijada para el teléfono.

- **Programar encendido y apagado**

Establecer el tiempo para encender / apagar el teléfono automáticamente.

- **Accesibilidad**

Para configurar las funciones de accesibilidad para el teléfono.

- **Impresión**

Compruebe y vincular a la imprenta para la impresión.

- **Acerca del teléfono**

Para comprobar el estado, información legal, etc.

21. Herramientas SIM

Si su tarjeta SIM admite la función STK (SIM Tool Kit), el teléfono puede mostrar un menú diferente primer nivel según diversa tarjeta STK. Esta función necesita el soporte del proveedor de red. Si la función STK encuentra el usuario no puede funcionar normalmente, por favor póngase en contacto con el proveedor de red. Si el proveedor de red no admite esta función, no pretendemos ningún tipo de responsabilidad.

22. Grabador de Sonido

La función de soporte telefónico expediente del sonido, los archivos grabados se guardará con diferente calidad.

23. Para Hacer

En este menú, puede comprobar de tareas artículos o artículos hechos.

Pulse + o Toque para añadir nueva Tareas para agregar nuevo

elemento. Al terminar el artículo, pulse DONE para guardar.

24. Videos

Usted puede utilizar para ver videos o es propietario de vídeos.

Widgets

En la lista de widgets, puede seleccionar el widget deseado para agregar a la pantalla de espera.

Accesorios

Puede usar los accesorios aprobados por nuestra empresa, los otros accesorios pueden ser proporcionados por el vendedor.

- **Batería**

  Ofrecemos varios tipos de baterías de litio con capacidad diferente.

- **Cargador de viajero**

Cargador útil puede cargar el teléfono móvil muy rápidamente. Enchufe el cargador en los enchufes eléctricos y conecta el otro lado se conecta a la parte superior del teléfono.

Puede comprobar el progreso de la carga en la pantalla del teléfono, no se encenderá automáticamente cuando la carga.

Cuidado y mantenimiento

- Cuidado de Batería

• Su dispositivo es alimentado por una batería recargable. Cuando el poder es débil, por favor cargue la batería. Con el fin de ampliar la vida útil de la batería, utilice toda la energía de la batería antes de recargarla.

• Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada a un cargador de más de una semana. La sobrecarga puede acortar su vida útil.

• Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería. La batería necesita la temperatura de ajuste. Si la temperatura ambiente es superior a 40 ° C, la batería no se puede cargar.

• Utilice la batería solamente para su finalidad destinada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No provoque un cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Son las bandas metálicas de la batería.) El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado.

• Si deja la batería en lugares calurosos o fríos, como en un coche cerrado en verano o en un congelador en condiciones de invierno, reducirá la capacidad y vida de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 59 ° F y 77 ° F (15 ° C y 25 ° C). Una batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, aun cuando la batería está completamente cargada.

• El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas bajo cero.

• No arroje las baterías al fuego! Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, recicle cuando le sea posible. Celulares no se consideran residuos domésticos.

- Mantenimiento de Teléfono

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.

• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

• No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.

• No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en el interior del dispositivo y dañar los circuitos electrónicos.

• No intente abrir el dispositivo conforme a las instrucciones de esta guía.

• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.

• No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

• Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podría dañar el dispositivo e infringir los reglamentos que rigen los dispositivos de radio.

Todas estas recomendaciones se aplican a su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.

Precaución: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de los usuarios no se ajusta a las sugerencias anteriores o mal uso del teléfono.

Información Técnica

Peso: 107g (con batería)

Tamaño: 118mm * 62.2mm * 10.5mm

Capacidad de la batería: 1200mAh

Redes:

GSM 850/900/1800 / 1900MHz

WCDMA 850 / 1900MHz

La situación real del teléfono utilizando está relacionado con medio ambiente local, la tarjeta SIM y la forma de uso.

Nota: Si la versión de las actualizaciones manuales de usuario, vamos a no darse cuenta. La empresa cuenta con la interpretación final del manual de usuario.

Las imágenes en el manual del usuario sólo para la referencia, por favor tome su teléfono real como el estándar.